

SERIE 800, SERIE V, SERIE ÉSTÁNDAR, SERIE 100, SERIE 900

SERIE FLORAL



Lux 1



Lux 2



Lux 3 (Zócalo)



Lux 4



Lux 21



Lux 22 (Zócalo)

SERIE ZEN



Lux 9



Lux 12



Lux 19


SERIE CHICAS



Lux 7



Lux 7B

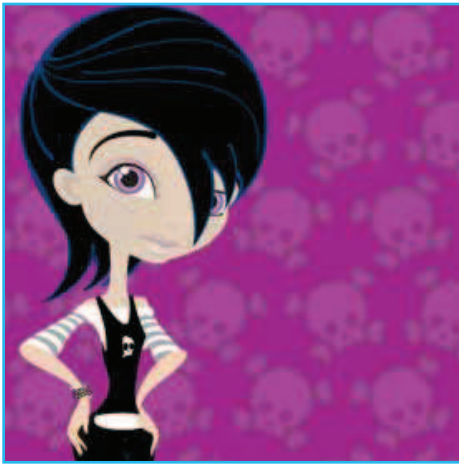

Lux 6



Lux 6B

CONSEJOS DE LIMPIEZA

IMPRESIÓN DIGITAL

No limpiar con productos desengrasantes ni abrasivos. Limpieza aconsejable con un paño húmedo y un jabón neutro.


TRATAMIENTO ANTICAL Y ANTIMANCHAS

No limpiar con productos desengrasantes ni abrasivos.


SERIE ELEGANT



Damasco

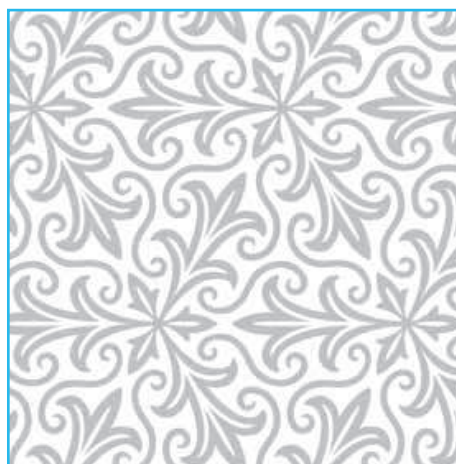

Garden

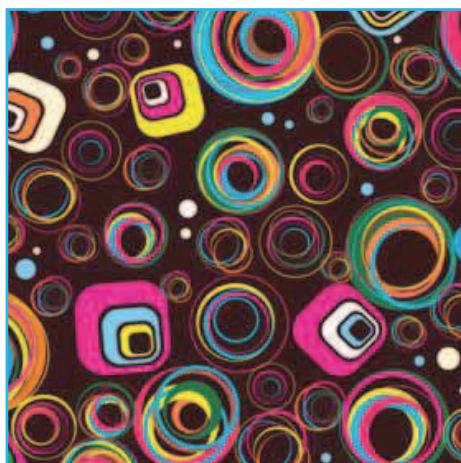

Lux 8 (Zócalo)



Lux 8 B (Zócalo)


SERIE COCINA



Lux 24A



Lux 24B

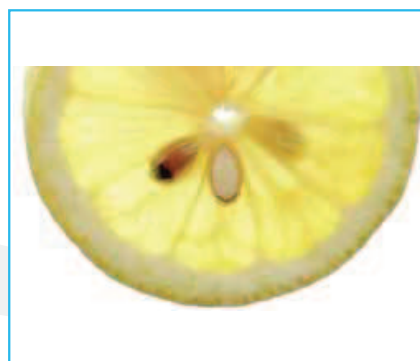

Lux 24C

SERIE NATURA



Lux 26




Lux 27


SERIE INFANTIL



Lux 13 (Zócalo)

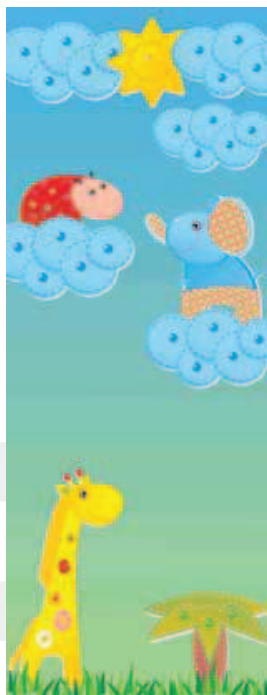

Lux 20

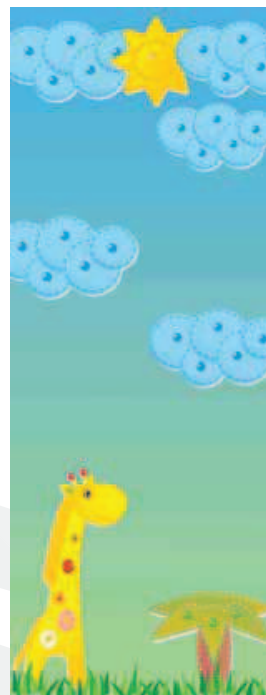

Lux 20 B

SERIE URBAN



Lux 10 (Zócalo)



Lux 11



Lux 14



Lux 15 (Zócalo)




Lux 18



Lux 23

SERIE NATURA

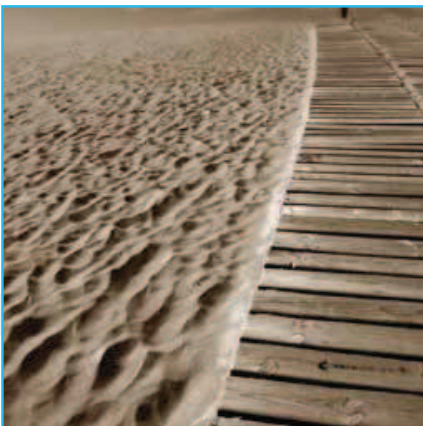

Lux 5



Lux 16



Lux 17